


Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

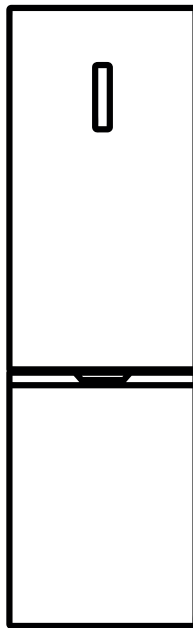

ÇİFT KAPILI
SR-2520-2521

TR-ENG

simfer

TEŞEKKÜR YAZISI


Simfer'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Ürününüzü kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR YAZISI.....	01
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ.....	02
ÜRÜN KURULUMU.....	03
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI.....	09
TEMİZLİK VE BAKIM.....	14
SORUN GİDERME.....	16

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Buzdolabınız

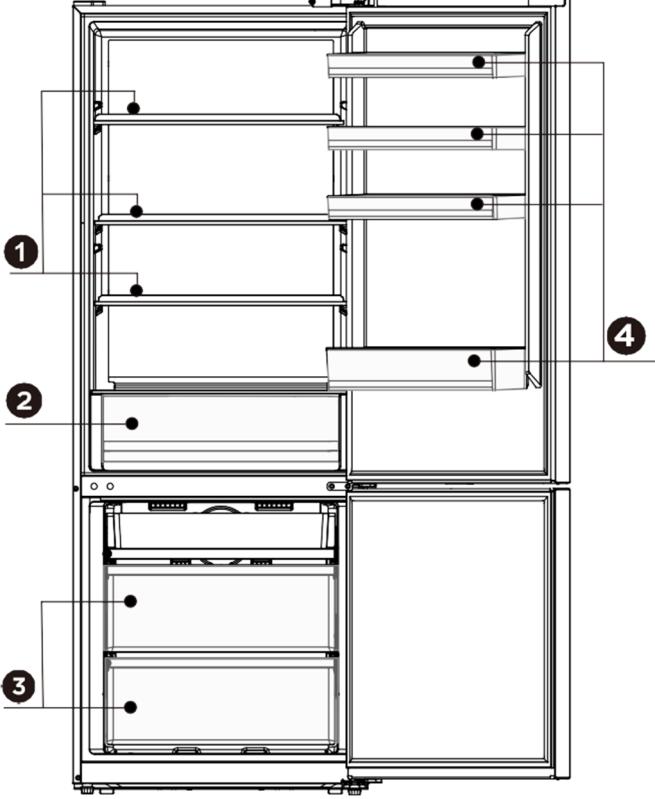

1 Soğutucu Rafları

2 Meyve ve Sebze Çekmecesi

3 Dondurucu Çekmecesi

4 Kapı Rafları

DİKKAT

Yukarıdaki resim yalnızca referans içindir. Gerçek yapı, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlıdır.

ÜRÜN KURULUMU

Kurulum Talimatı


İklim sınıfı cihazları soğutmak için

- Bu soğutucu cihaz, iklim sınıfına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ortam sıcaklıkları aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürün, belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.
- İklim sınıfını ürün etiketinde bulabilirsiniz.

Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklığı aralığı °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş ılıman	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
İlman	N	+ 16 ila +32	+ 16 ila +32
Subtropikal iklim	ST	+ 16 ila + 38	+ 18 ila + 38
Tropikal	T	+ 16 ila + 43	+ 18 ila + 43

Boyutlar ve Boşluklar


Bitişik eşyalara olan mesafenin çok az olması, dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Buzdolabının her iki tarafında duvara 100 mm'den fazla boş mesafe olmalı ve buzdolabının arkasında duvara doğru 75 mm'den fazla mesafe bırakılmamalıdır.

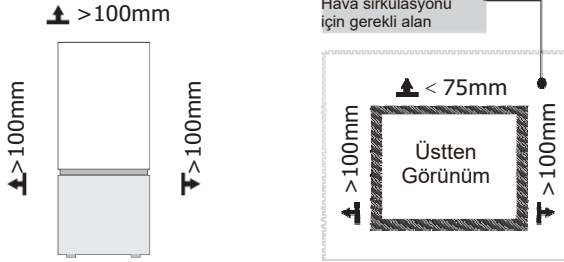

⚠ DİKKAT

Yukarıdaki resim yalnızca referans içindir. Gerçek yapı, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlıdır.

Alan gereksinimi şeması (kapı açıkken ve kapı kapalıyken)

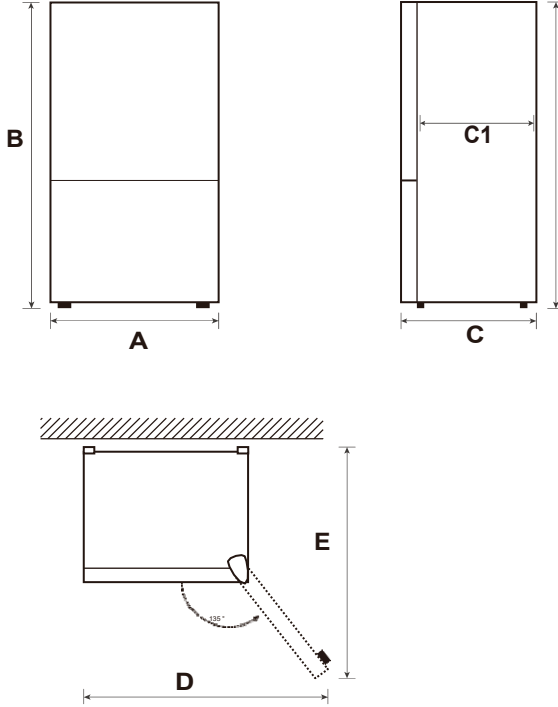


Genişlik	Toplam Yükseklik	Derinlik	Kapılar 135° Açık Genişlik	Kapısız Derinlik	Kapılar 135° Açık Derinlik
A	B	C	D	C1	E
562	1778	595	935	539	996


Not: Tüm boyutlar mm cinsindendir.

Kapı sağ-sol deęiřimi


1. Bu iřlemi yapmadan nce ltfen cihazınızı kapatın. Kapıda asılı raflardaki tm yiyecekleri boşaltın.
2. Dekoratif kapaęı, menteře kapaęını, st menteřeyi, vidaları karın, kutuyu ayırın. Saę st sinyal hattını (1) (2) sinyal hattı terminali), sinyal hattından (3) (4) sinyal hattı terminali) ayırın, sinyal kablosu 1'i sinyal kablosu 5'e baęlayın ve sinyal kablosu 4' sinyal kablosu 6'ya baęlayın.

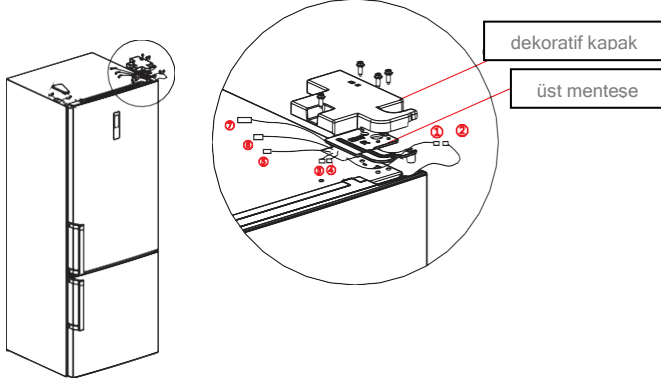


3. Soęutma blmesi kapısını, orta menteřeyi (orta menteře vidasını karmak iin bir alyan anahtarını kullanın) ve dięer taraftaki delik kapaęını karın.

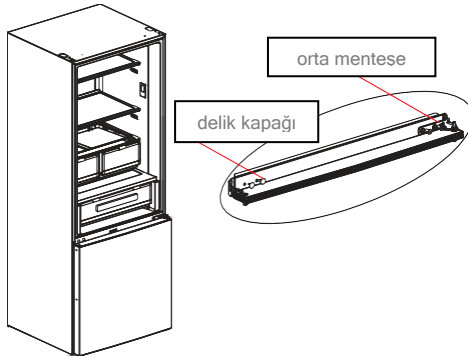


4. Dondurucu blmesi kapısını karın, alt menteřeyi, delik kapaklarını, dzleme ayaęını skn, Alt menteřenin milini dięer tarafa takın ve alt menteřeyi dięer tarafa takın.

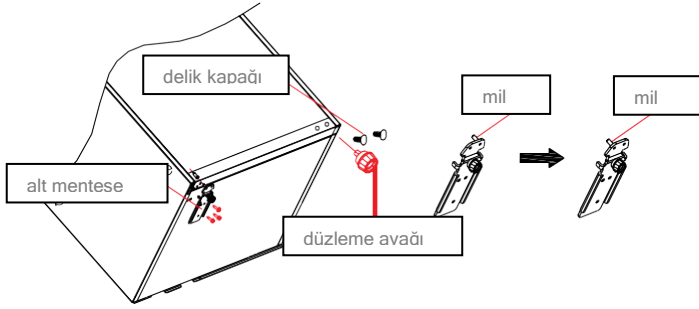


5. a) Soğutma bölmesi kapısının üst kapağını ve sol dekoratif kapağı çıkarın, üst menteşe manşonunu, kapı sinyal hattını diğer tarafa takın ve kapı üst kapağını takın.
- Soğutma bölmesi kapısının durdurucusunu, otomatik kilidini ve manşon borusunu sökün. Soğutma bölmesi kapısının sol otomatik kilidini ve aksesuar bölümünden sağ dekoratif kapağı çıkarın, manşon borusunu, sol otomatik kilidi ve durdurucuyu kapının sol alt tarafına vidayla monte edin ve ardından sağ dekoratif kapağı takın.
 - b) Durdurucu ve manşon borusunu dondurucu bölmesi kapısının sağ altından sökün, manşon borusunu, sol otomatik kilidi ve durdurucuyu kapının sol alt tarafına vidayla monte edin.

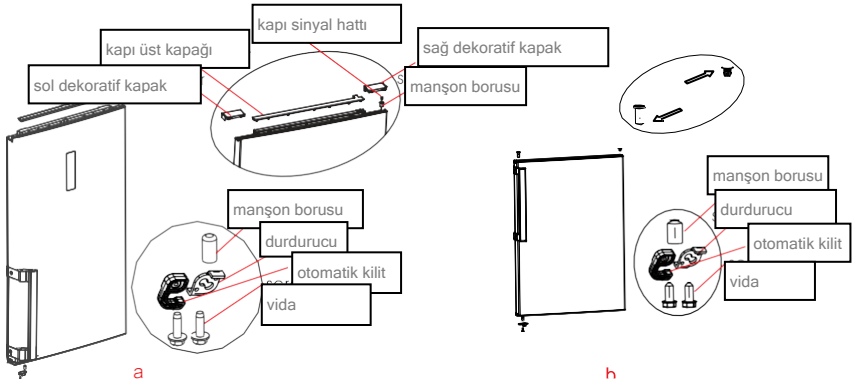


6. Dondurucu kapısını alt menteşeye yerleştirin ve orta menteşeyi ve delik kapaklarını takın

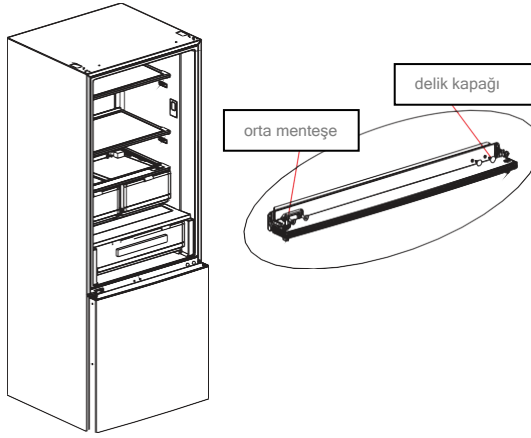

7. Sağ menteşe kapağının manyetik anahtarını çıkarın ve sol menteşe kapağına takın.

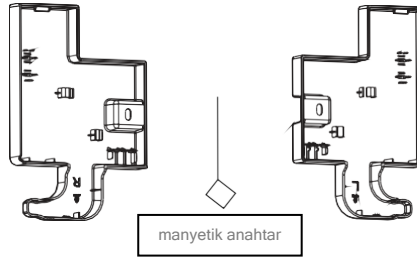

8. Sol üst menteşeyi aksesuar bölmesinden çıkarın ve kapı gövdesini orta menteşeye yerleştirin ve sol üst menteşeyi takın; Buzdolabının üstündeki sinyal hattı ⑧'i kapıdaki sinyal hattı ②'ye bağlayın, Sinyal kablosu ③'ü sinyal kablosu ⑨'a bağlayın ve sol menteşe kapağı ve dekoratif kapağı monte edin. Kapı kolu montajı için.

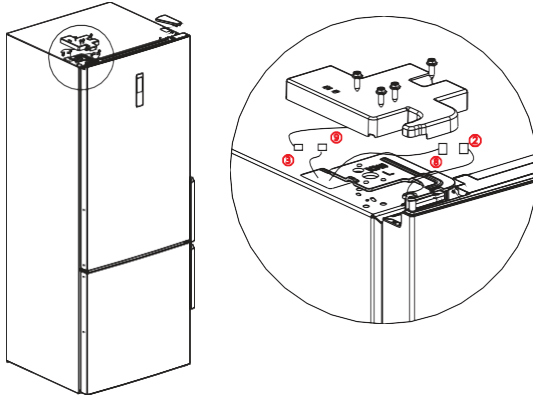

Düzleme ayakları

- Titreşimi önlemek için cihaz düzleştirilmelidir.
- Gerekirse, düz olmayan zemini dengelemek için düzleme ayaklarını ayarlayın.
- Kapının kapanmasına yardımcı olmak için ön kısım arkadan biraz daha yüksek olmalıdır.
- Düzleme ayakları, kabini hafifçe devirerek kolayca döndürülebilir.
- Üniteyi kaldırmak için düzleme ayaklarını saat yönünün tersine , indirmek için saat yönünde  çevirin.

İşığı değiştirmek

- LED lambaların herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya bakımının üretici, servis acentesi veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından yapılması amaçlanmıştır.

DİKKAT

Bu ürün, enerji verimliliği sınıfının (G) iki ışık kaynağını içerir.

Cihazın bağlanması

Cihazın kurulumu tamamlandıktan sonra, elektrik fişini prize takın.

DİKKAT


Güç kaynağı kablosunu (veya fişini) prize taktıktan sonra, cihaza yiyecek koymadan önce 2 veya 3 saat bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan yiyecek koymanız durumunda yemeğiniz bozulabilir.

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Cihazı ocakların, radyatörlerin veya diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Ortam sıcaklığı yüksekse, kompresör daha sık ve daha uzun süre çalışacak ve bu da enerji tüketiminin artmasına neden olacaktır.
- Cihazın tabanında, yanlarında ve arkasında yeterli havalandırma olduğundan emin olun. Havalandırma açıklıklarını asla kapatmayın.
- Lütfen "Kurulum" bölümündeki boşluk boyutlarına da dikkat edin.
- Çekmecelerin, rafların ve bölmelerin şekilde gösterildiği gibi düzenlenmesi, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar ve bu nedenle mümkün olduğunca düzenleme önerisine uyulmalıdır. Sıcaklığı sabit tutmak ve enerji tasarrufu sağlamak için tüm çekmeceler ve raflar cihazda kalmalıdır.
- Daha geniş bir depolama alanı elde etmek için (örneğin, büyük boyutta ürünleri soğutmak/dondurmak için), orta çekmeceler çıkarılabilir. Gerekirse üst ve alt çekmeceler ve raflar en son çıkarılmalıdır.
- Eşit şekilde doldurulmuş bir buzdolabı/dondurucu bölmesi, optimum enerji kullanımına katkıda bulunur. Bu nedenle boş veya yarı boş bölmelerden kaçının.
- Ilık yiyecekleri buzdolabına/dondurucuya koymadan önce soğumaya bırakın. Zaten soğumuş olan yiyecekler enerji verimliliğini artırır.
- Dondurulmuş yiyeceklerin buzdolabında çözülmesine izin verin. Dondurulmuş gıdaların soğuğu, buzdolabı bölgesindeki enerji tüketimini azaltır ve böylece enerji verimliliğini artırır.
- Soğuk kaybını en aza indirmek için kapıyı mümkün olduğunca kısa süreli açın. Kapıyı kısa bir süre açıp düzgün bir şekilde kapatmak enerji tüketimini azaltır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kontrol paneli

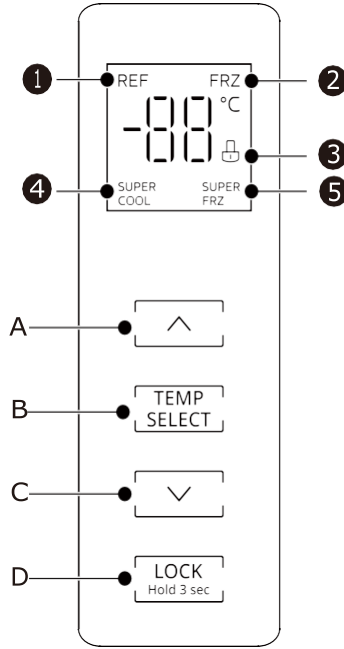

	Ekran		Düğme
1	Soğutma bölümü sıcaklığı	A	Sıcaklığı yükseltme
2	Dondurucu bölümü sıcaklığı	B	Sıcaklık bölümü seçimi
3	Kilitleme / Kilidini açma	C	Sıcaklığı azaltma
4	Süper Soğutma	D	Kilitleme / Kilidini açma
5	Süper Dondurma		

⚠ DİKKAT

Gerçek kontrol paneli modelden modele farklılık gösterebilir.
Enerji tasarrufu için kontrol paneli otomatik olarak kapanacaktır.

Kilitleme / Kilidini açma

- Kilit açık durumda,  düğmesine 3 sn boyunca basın,  durumu girin; Kilit kapalı durumda,  düğmesine 3sn boyunca basın,  durumu girin. Aşağıdaki işlevlerin tümü kilit açma durumunda çalıştırılmalıdır.

Süper soğutma modu

- Dondurucu bölümü sıcaklığı 2°C'ye ayarlandığında, sıcaklığı indir düğmesine  basılması, süper soğutma moduna geçirecektir.  simgesi yanarsa, kontrol panelini kilitledikten sonra süper soğutma modu başlayacaktır.
- Süper soğutma, 6 saat sonra veya sıcaklığı artır düğmesine  tekrar bastıktan sonra otomatik olarak sonlanacaktır.

Süper dondurma modu

- Donma sıcaklığı -24°C'ye ayarlandığında, sıcaklığı indir düğmesine basılırsa, süper dondurma moduna girecektir.  simgesi yanarsa, kontrol panelini kilitledikten sonra süper dondurma modu başlayacaktır.
- Süper dondurma, 40 saat sonra veya sıcaklığı artır düğmesine  tekrar bastıktan sonra otomatik olarak sonlanacaktır.
- Tek seferde dondurucu bölümüne çok miktarda dondurulmuş gıda yerleştirmeden önce süper dondurma modunun 12 saat açılması önerilir.

Soğutma bölümünün sıcaklık ayarı

- Soğutma bölümünün ayarlanan sıcaklığını değiştirmek için  düğmesine tıklayın, REF. simgesi görüntülenecektir.
-  veya  düğmesine her tıkladığınızda, ayarlanan sıcaklık 1°C artacak veya 1°C düşecektir.

Ekran paneli kilitlendikten sonra sıcaklık ayarı etkili olacaktır.

- Soğutma bölümünün ayar aralığı 2 °C ~ 8 °C arasındadır.
- Soğutma bölümünün sıcaklığını seçmek için sıcaklık seçim düğmesine basın ve soğutma özelliğini kapalı duruma getirmek için sıcaklık bölgesi seçim düğmesini 3 saniye boyunca, üç bip sesi duyana kadar basılı tutun. Mevcut durumda, dijital ekran "- -" gösterecektir.
- Soğutma bölümü kapalı durumdayken, soğutma sıcaklık bölgesini seçmek için sıcaklık bölgesi seçim düğmesine basın ve soğutma kapalı durumundan çıkmak için üç bip sesi duyana kadar sıcaklık bölgesi seçim düğmesini 3 saniye basılı tutun. Dijital ekran normal sıcaklık göstergesine geri döner ve soğutma bölümü için varsayılan sıcaklık normal çalışma moduna girerek 5'e ayarlanır.

Dondurucu bölümü sıcaklık ayarı

- Dondurucu bölümünün ayarlanan sıcaklığını değiştirmek için  düğmesine tıklayın, FRZ. simgesi görüntülenecektir.
-  veya  düğmesine her tıkladığınızda, ayarlanan sıcaklık 1°C artacak veya 1°C düşecektir. Ekran paneli kilitlendikten sonra sıcaklık ayarı etkili olacaktır.
- Dondurucu bölümünün ayar aralığı -24°C ~ -16°C aralığındadır.

DİKKAT

Önerilen ayar: Soğutma bölmesi 4°C, dondurucu bölmesi -18°C.

Süper dondurma işlevi, dondurucudaki yiyeceğin besin değerini korumak için tasarlanmıştır. Yiyecekleri çok kısa sürede dondurabilir. Bir seferde çok miktarda yiyecek dondurulacaksa, kullanıcının Süper dondurma işlevini açması ve yiyeceği koyması önerilir. Bu sırada, dondurucu bölmesinin donma hızı artar, bu da yiyeceği hızla dondurabilir, yiyeceğin besin değerlerini korumak üzere yiyeceği etkili bir şekilde korur ve depolamayı kolaylaştırır.

Kapı açma bip sesi ve alarmı

- Kapı 120 saniyeden fazla açık kalırsa, önce iki sesli alarm çalar ve ardından her dakikada bir alarm eklenir. Alarmı kısa bir süreliğine kapatmak için herhangi bir düğmeye basın. Bu alarm iptal edilemez, bu yüzden lütfen kapıyı mümkün olan en kısa sürede kapatın. Hata kodu.

Arıza kodu

- Ekranda görünen aşağıdaki uyarılar, buzdolabının ilgili arızalarını gösterir. Buzdolabının aşağıdaki arızalarda hala soğutma işlevi devam ediyor olsa da, cihazın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için kullanıcı bakım için bir bakım uzmanına başvurmalıdır.

Arıza kodu	Arıza Açıklaması
E1	Soğutma sıcaklık sensörü arızası
E2	Dondurucu sıcaklık sensörü arızası
E3	Et ve Balık kutusu sıcaklık sensörü arızası
E5	Dondurucu buz çözme sensörü arızası
E6	Ana kontrol PCB ve Ekran PCB iletişim hatası
E7	Ortam sıcaklığı sensörü arızası

Yiyecek saklama ile ilgili ipuçları

Dondurucu bölmesi

- Dondurucu, çok düşük sıcaklıkta dondurulmuş gıdaların depolanması, dondurulmuş gıdaların uzun süreli depolanması ve buz üretimi için tasarlanmıştır.
- Dondurulması istenen sıcak yiyecekleri saklamak için değil, yalnızca dondurulmuş yiyecekleri saklamak için dondurucunun kapısındaki rafları kullanın.
- Taze ve dondurulmuş yiyecekleri yan yana koymayın. Dondurulmuş yiyecekler çözülebilir.
- Taze yiyecekleri (et, balık veya doğranmış et gibi) dondururken, çıkarıldığında kullanılabilecek parçalar halinde kesin.
- Dondurulmuş gıdaların saklanması: talimatlar genellikle takip edilmesi gereken paketlerde belirtilir. Ambalaj üzerinde ürün hakkında bilgi yoksa, yiyecekler satın alındığı tarihten itibaren üç aydan uzun süre saklanmamalıdır.
- Dondurulmuş gıda satın alırken, uygun bir sıcaklıkta dondurulduğundan ve ambalajın zarar görmediğinden emin olun.
- Dondurulmuş gıdalar kaliteyi korumak için uygun ambalajlarda tutulmalı ve mümkün olan en kısa sürede dondurucu bölmesine iade edilmelidir.
- Dondurulmuş bir gıda paketi nem veya anormal şişkinlik gösteriyorsa, yanlış sıcaklıkta saklanmış olması ve içeriğinin bozulmuş olması olasıdır.
- Dondurulmuş gıdaların saklama süresi oda sıcaklığına, termostat ayarına, dondurucunun kapısının açılma sıklığına, yiyecek türüne ve ürünün dükkandan eve taşınma süresine bağlıdır. Daima ambalajın üzerinde yazılı talimatlara uyun ve asla ambalajın üzerinde belirtilen maksimum saklama süresini aşmayın.

Soğutma bölmesi

- Nemi ve ardından oluşan buz birikimini azaltmak için, buzdolabına asla kapatılmamış kaplarda sıvı koymayın. Don, buharlaştırıcının en soğuk kısımlarında yoğunlaşma eğilimindedir. Açık sıvıların depolanması, daha sık buz çözme ihtiyacına neden olur.
- Asla sıcak yiyecekleri buzdolabına koymayın. Bunlar önce oda sıcaklığında soğumalı ve ardından buzdolabında yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Yiyecekler veya yiyecek kapları buzdolabının arka duvarına temas etmemelidir çünkü duvarda donabilirler. Buzdolabının kapısını sürekli açmayın.
- Et ve temiz balık (bir kutu veya plastik folyo içinde paketlenmiş) 1-2 gün içinde kullanılacaksa soğutma bölmesine yerleştirilebilir.
- Ambalajsız meyve ve sebzeler, taze meyve ve sebzeler için belirlenen kısma yerleştirilebilir.

DİKKAT

Her bölmenin optimum sıcaklık ayarı ortam sıcaklığına bağlıdır. Optimum sıcaklığın üstü, 25°C'lik ortam sıcaklığına bağlıdır.

Sıra No	Bölme Tipi	Hedef saklama sıcaklığı (°C)	Uygun gıda
1	Buzdolabı	$+2 \leq x \leq +8$	Yumurtalar, pişmiş yiyecekler, paketlenmiş yiyecekler, meyve ve sebzeler, süt ürünleri, kekler, içecekler ve diğer yiyecekler donmaya uygun değildir.
2	 Dört yıldız dereceli dondurma	$x \leq -18$	Donma kapasitesi, çabuk dondurma hızı ile yiyecekleri hızla dondurabilir ve saklayabilir. Deniz ürünleri (balık, karides, kabuklu deniz ürünleri), tatlı su ürünleri ve et ürünleri gibi dondurulmuş taze yiyecekler için uygundur. 3 ~ 6 ay boyunca önerilir, saklama süresi ne kadar uzun olursa tat ve besin değeri o kadar kötü olur.
3	 Üç yıldız dereceli dondurma	$x \leq -18$	Donma kapasitesi ile, Deniz ürünleri (balık, karides, kabuklu deniz ürünleri), tatlı su ürünleri ve et ürünleri gibi dondurulmuş taze yiyecekler için uygundur. En fazla 3 ay önerilir.
4	 İki yıldız dereceli dondurma	$x \leq -12$	Yalnızca dondurulmuş gıdaların, örneğin dondurmanın orta süreli depolanması için uygundur. En fazla 1 ay önerilir.
5	 Tek yıldız dereceli dondurma	$x \leq -6$	Sadece az miktarda dondurulmuş gıdanın soğutulması ve kısa süreli depolanması için uygundur. En fazla 1 hafta önerilir.
6	0-yıldızlı	$-6 \leq x \leq 0$	Siğir eti, balık, tavuk, bazı paketlenmiş işlenmiş gıdalar vb. (Aynı gün içinde, tercihen en fazla 3 gün içinde tüketilmesi tavsiye edilir). Kısmen kapsüllenmiş işlenmiş gıdalar (dondurulamayan gıdalar).
7	Soğuk	$-2 \leq x \leq +3$	Taze/dondurulmuş siğir eti, tavuk, tatlı su ürünleri vb. (0°C'nin altında ise 7 gün içinde, ve 0°C'nin üzerinde ise söz konusu gün içinde, en fazla 2 gün içinde tüketilmesi önerilir). Deniz ürünlerinin 15 gün boyunca 0°C'nin üzerinde saklanması önerilmez.
8	Taze gıda	$0 \leq x \leq +4$	Siğir eti, balık, tavuk, pişmiş yiyecekler vb. (Aynı gün içinde, tercihen en fazla 3 gün içinde tüketilmesi tavsiye edilir)
9	Şarap	$+5 \leq x \leq +20$	İçecekler.

DİKKAT

Lütfen ambalajın üzerindeki üretici talimatlarına dikkat edin. Lütfen bölmelere veya satın aldığınız ürünün hedef saklama sıcaklığına göre farklı yiyecekleri saklayın.


TEMİZLİK VE BAKIM

Buz çözme

- Buzdolabı, hava soğutma prensibine göre yapılır ve bu nedenle otomatik buz çözme işlevine sahiptir. Mevsim veya sıcaklık değişiminden dolayı oluşan don, cihazın güç kaynağından ayrılması veya kuru bir havluyla silinmesiyle manuel olarak da giderilebilir.


Kapı tepsisinin temizlenmesi

- Aşağıdaki şekildeki yön okuna göre, tepsiyi sıkmak için iki elinizi kullanın ve yukarı doğru itin, ardından çıkarabilirsiniz.
- Tepsiyi çıkardıktan ve yıkadıktan sonra, montaj yüksekliğini ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

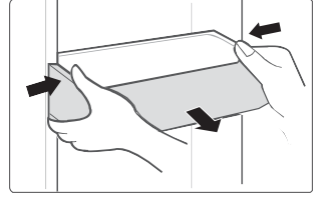


Cam raf temizliği

- Raflarla temas eden buzdolabı astarının en iç kısmı bir geri durdurucuya sahip olduğundan, rafları yukarı kaldırmanız gerekir, sonrasında dışarı çıkarabilirsiniz.
- Rafları ihtiyacınıza göre ayarlayın veya temizleyin.

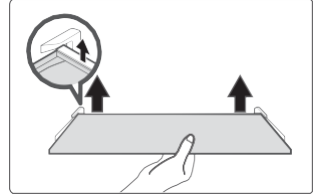

Sebze çekmecesinin temizlenmesi

- Çekmecenin içindekileri çıkarın. Sebze çekmecesinin tutamacını tutun ve duruncaya kadar tamamen dışarı çekin.
- Sebze çekmecesini yukarı kaldırın ve dışarı çekerek çıkarın.

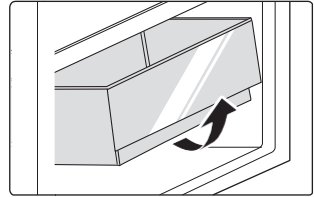

DİKKAT

Temizlik için suya batırılmış yumuşak havlular veya sünger ve aşındırıcı olmayan nötr deterjanlar önerilir. Dondurucu son olarak temiz su ve kuru bir bezle temizlenmelidir. Güç açılmadan önce doğal kuruma için kapıyı açın. Buzdolabının yüzeyine ve iç kısmına zarar verebileceğini düşünerek buzdolabını temizlerken sert fırçalar, temiz çelik bilyalar, tel fırçalar, diş macunları gibi aşındırıcılar, organik çözücüler (alkol, aseton, muz yağı vb.), kaynar su, asit veya alkali maddeler kullanmayın.

Kullanımın durması

Elektrik kesintisi:

Elektrik kesintisi durumunda, yaz aylarında bile, cihazın içindeki yiyecekler birkaç saat saklanabilir; Elektrik kesintisi sırasında, kapı açma süreleri azaltılacak ve cihaza daha fazla taze yiyecek konmayacaktır.

Uzun süre kullanılmaması:

Cihazın fişi çekilmeli ve ardından temizlenmeli, ardından kokuyu önlemek için kapılar açık bırakılmalıdır.

Hareket etme:

Buzdolabını hareket ettirmeden önce tüm nesneleri ters çevirin, cam bölmeleri, sebze tutucuyu, donma haznesi çekmecelerini vb. bantla sabitleyin ve düzleme ayaklarını sıkın; kapıları kapatın ve bantla sabitleyin. Hareket sırasında, cihaz baş aşağı veya yatay olarak tutulmamalı veya titreşime maruz bırakılmamalıdır; hareket sırasındaki eğim 45 °'den fazla olmamalıdır.

⚠ DİKKAT

Cihaz devreye aldıktan sonra sürekli çalışacaktır. Genel olarak, cihazın çalışması kesintiye uğramayacaktır, aksi takdirde servis ömrü bozulabilir.

Elektrik kesintisi durumunda yiyecekler yaz aylarında bile birkaç saat saklanabilir; kapı açma sıklığının azaltılması tavsiye edilir.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki basit sorunlar kullanıcı tarafından ele alınabilir. Sorunlar çözülmezse lütfen satış sonrası servis departmanını arayın.


Sorun	Olası Nedenler	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Güç kaynağı açık değil ve fiş sıkıca takılı değil. Düşük voltaj, elektrik kesintisi veya devrenin bir kısmı kesildi.	Güç kablosu fişini sıkıca takın. Evdeki güç kaynağını kontrol edin.
Işık yanmıyor	Cihaz açık değil. Işık kınıldı.	Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın. Işığı yenisiyle değiştirin.
Meyve veya sebzeler dondu	Yiyecekler buzdolabının arkasına mı yerleştirildi? Arka duvarın yakınındaki alan, sıcaklıkların en soğuk olduğu yerdir. Meyve veya sebzeler Taze/Soğuk bölgede saklanır.	Kolayca donabilecek yiyecekleri buzdolabının arkasına koymayın. Taze/Soğuk bölge sadece et/balık içindir.
Buzdolabı/dondurucu aşırı soğuyor	Sıcaklık doğru ayarlanmamış.	Sıcaklığı daha yükseğe ayarlayın.
Kompresör uzun süre çalışıyor	Uzun çalışma süresine neden olan yüksek ortam sıcaklığına maruziyet Bir seferde çok fazla yiyecek konulmuş. Yiyecekler soğumadan önce konulmuş. Kapı çok sık açılmış. İçindeki don tabakası çok kalın.	Bu normaldir. Bir seferde çok fazla yiyecek koymayın. Yiyecekleri koymadan önce soğuyana kadar bekleyin. Kapıyı çok sık açmayın. Buzun çözülmesi gerekir.
Kapı düzgün kapanmıyor	Kapı nesnelerle sıkışmış. İçinde çok fazla yiyecek var. Kapı contası deforme olmuş.	Çok fazla yiyecek koymayın. Cihazı sabit bir şekilde yerleştirin. Kapı contasını ısıtın, ardından eski haline döndürmek için soğutun (ısıtma için elektrikli kurutucu veya sıcak su).
Dış duvar sıcak	Cihaz çalışırken, kabinin içindeki metal borular vasıtasıyla ısı dışarıya dağılır. Yaz aylarında daha yüksek ortam sıcaklıkları dış duvarın sıcaklığının yükselmesine neden olur.	Dış duvarda daha yüksek sıcaklık normaldir. Isı yayılım alanını artırın veya cihazı havalandırılmış ve serin bir yere koyun.
Çapraz veya dikey kirişler sıcak	Kirişlerin içinde metal borular bulunur ve borulardan çıkan ısı yoğunlaşmayı önler.	Bu normaldir.
Kokular	Bozuk yiyecekler Baskın kokulu yiyecekler İç bölme kirli.	Bozulmuş yiyecekleri temizleyin ve çıkarın. Baskın kokulu yiyeceklerin hava geçirmez şekilde sarıldığından emin olun. İç bölmeyi temizleyin.
Gerçek sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan farklıdır	Sıcak yiyecekler konulduğunda, sıcaklık geçici olarak artacaktır. Yeni bir sıcaklık ayarladıktan sonra, kapı açılmadığında bölmedeki sıcaklığın ayarlanan sıcaklığa ulaşması biraz zaman alacaktır. Sıcaklığın sabitlenmesinden sonra, bölme içindeki farklı konumlardaki gerçek sıcaklıklar, yaklaşık $\pm 3^{\circ}\text{C}$ sapma ile farklıdır.	Bu normaldir. Gerçek sıcaklığı test etmeden önce bir süre bekleyin.

Sorun	Olası Nedenler	Çözüm
Buzdolabının ve çekmecelerin içinde yoğuşma oluşuyor	Buzdolabı, sebzeleri ve diğer gıda maddelerini taze tutmak için yüksek nemi korur. Bölmeki nem oranı çok yüksektir ve kapılar sık sık açılmıştır. Kapı contası sıkı değil.	Yoğuşmayı kuru bir bezle silin. Kapıları sık sık açmayın veya çok uzun süre açık tutmayın. Kapı contasını kontrol edin, temizleyin veya doğru konuma getirin.
Havalandırma deliklerinin etrafında don oluşmuş	Kapı düzgün kapanmıyor. Kapı contası sıkı değil.	Yiyeceklerin kapıyı engellemediğinden emin olun. Kapı contasını kontrol edin, temizleyin veya doğru konuma getirin.
Kapıyı açmak zor	Bölmenin içi ve dışı arasındaki hava basıncındaki fark bazen dondurucu kapısının açılmasını zorlaştırabilir.	Birkaç dakika bekleyin ve ardından kapıyı yavaşça açmaya çalışın.
Buz küpü yapmıyor (Sadece buz yapıcı modeller)	Buz yapma fonksiyonu açık değil. Cihaza su verilmiyor. Su borusunun içinde kıvrımlar var. Su borusu bağlantısı yanlış takılmıştır. Su basıncı çok düşük.	Buz yapıcıyı aç. Su kaynağının açık olup olmadığını kontrol edin. Kıvrımları düzeltin. Su bağlantısını kontrol edin. Su kaynağının basıncını veya filtrenin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.


Buzdolabının normal kullanımı sırasında, çalışmasını etkilemeyen belirli sesler duyulabilir.

Kolayca önleneyen sesler:

- Cihazın düzleme probleminden kaynaklanan gürültü - ayarlanabilir döner ön ayaklarla konumu ayarlayın. Alternatif olarak, özellikle cihaz fayansların üzerine yerleştirildiğinde, arka silindirlerin altına yumuşak malzemeden yapılmış pedler yerleştirin.
- Bitişik mobilyaya dokunma - buzdolabını uzaklaştırın.
- Çekmeceler veya rafların gıcırdaması - çekmeceyi veya rafı çıkarın ve geri takın.
- Tıkırdayan şişelerin sesleri - şişeleri birbirinden ayırın.

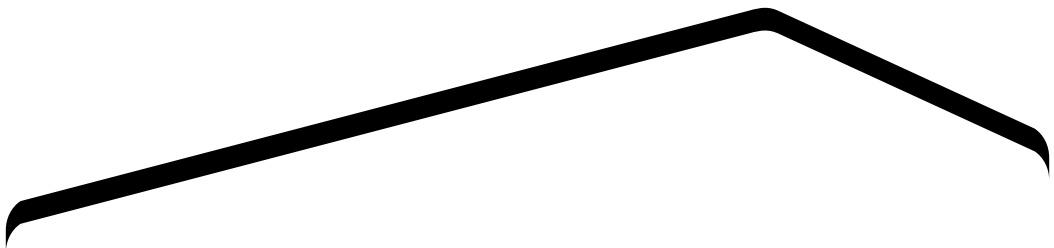

Refrigerator **User Manual**

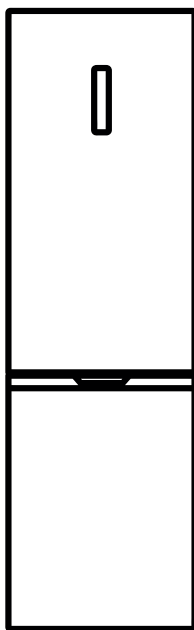

DOUBLE DOOR
SR-2520-2521

ENG

THANK YOU LETTER


Thank you for choosing **Simfer** Before using your new **Simfer** product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER	01
PRODUCT OVERVIEW	02
PRODUCT INSTALLATION	03
OPERATION INSTRUCTIONS	09
CLEANING AND MAINTENANCE	14
TROUBLESHOOTING	16
APPENDIX	18

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

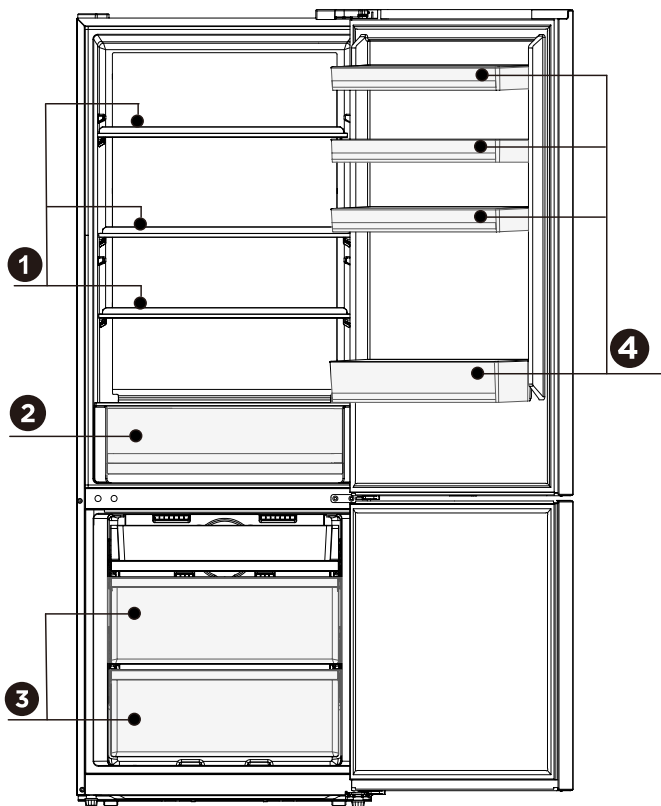

1 Shelf

2 Fruits and vegetables box

3 Drawer

4 Door tray

● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction


For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Dimensions and Clearances


- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. the refrigerator both sides should be placed against the wall with a free distance more than 100mm, and the refrigerator back against the wall distance not more than 75 mm.

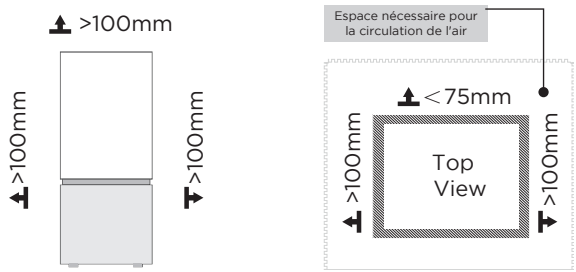

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

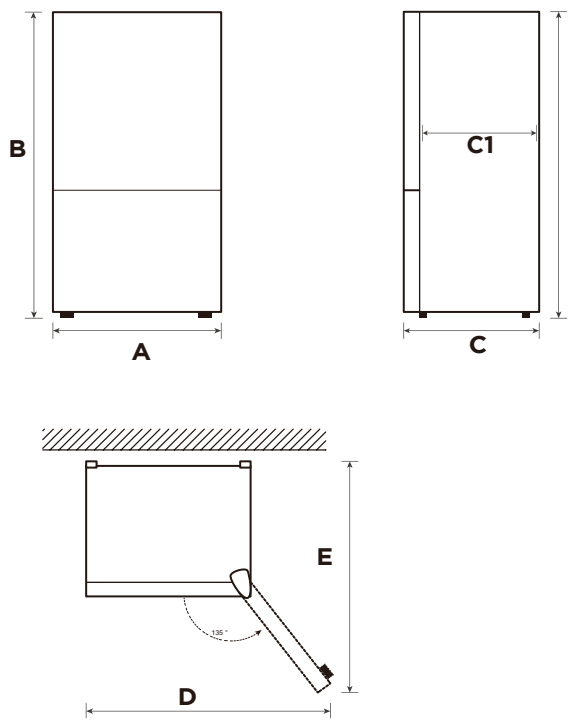


Width	Overall Height	Depth	Width doors open 135°	Depth Without door	Depth doors open 135°
A	B	C	D	C1	E
562	1778	595	935	539	996


Notice: All dimensions in mm

Door right-left change


1. Please power off this appliance before conduct this operation. Remove all food from door shelves.
2. remove the decorative cover, hinge cover, upper hinge, screws, disconnect the box. The top right signal line (① ② signal line terminal), disconnect the signal line (③④ signal line terminal), Connect the signal cable ① to the signal cable ⑤ , and connect the signal cable ④ to the signal cable ⑥ .

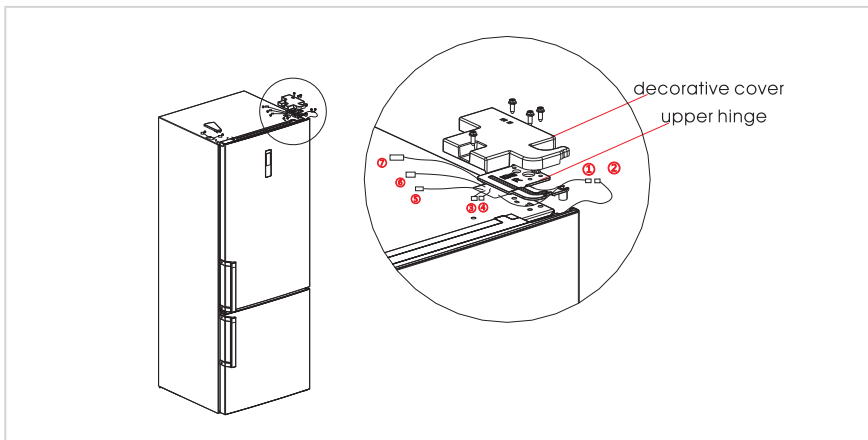


3. Take off refrigerating chamber door, middle hinge (use a allen wrench to remove the middle hinge screw) and hole cap of other side.

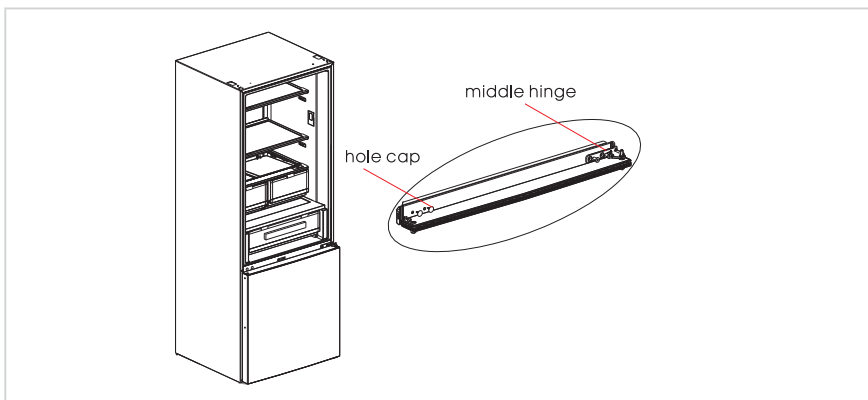


4. Take off freezing chamber door, dismantle bottom hinge, hole caps, levelling foot, Install shaft of bottom hinge on the other side and install the bottom hinge on the other side.

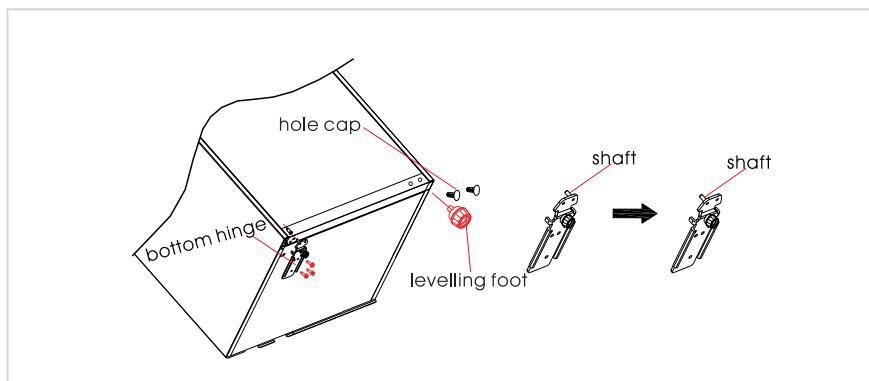


5. a) Remove the upper cover of refrigerating chamber door and the left decorative cover, install the upper hinge sleeve, door signal line to the other side and install the door upper cover.
- Dismantle the stopper, self-locking and sleeve pipe of refrigerating chamber door. Take out left self-locking of refrigerating chamber door and right decorative cover from accessory bag, assemble the sleeve pipe, left self-locking and stopper on bottom left of door with screw, and then install the right decorative cover.
 - b) Dismantle the stopper and sleeve pipe from the bottom right of freezing chamber door, assemble the sleeve pipe, left self-locking and stopper on bottom left of door by screw.

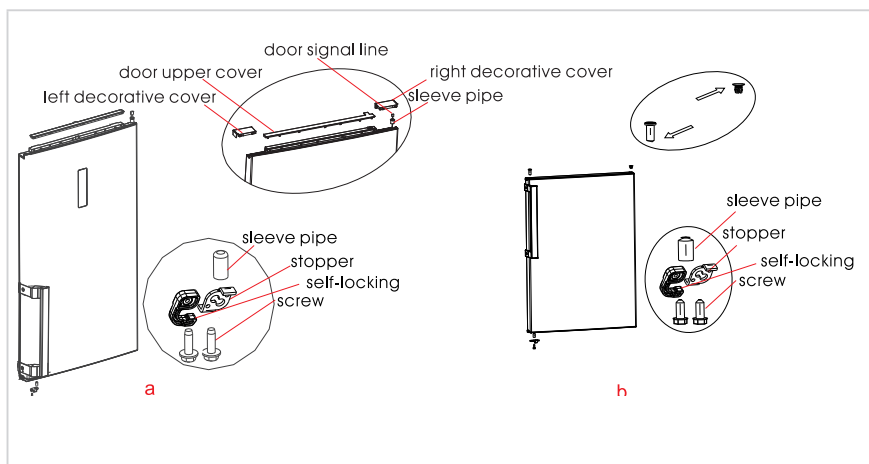


6. Put freezing door on bottom hinge and install middle hinge, hole caps

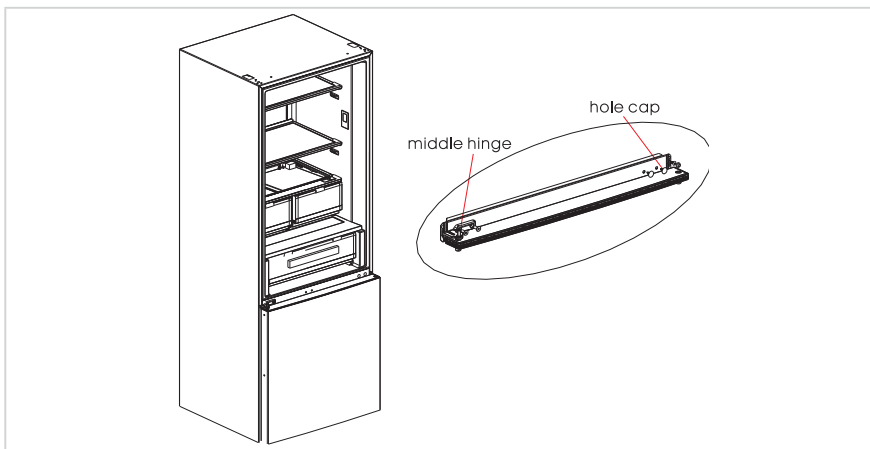

7. Remove the magnetic switch of the right hinge cover and install it on the left hinge cover.

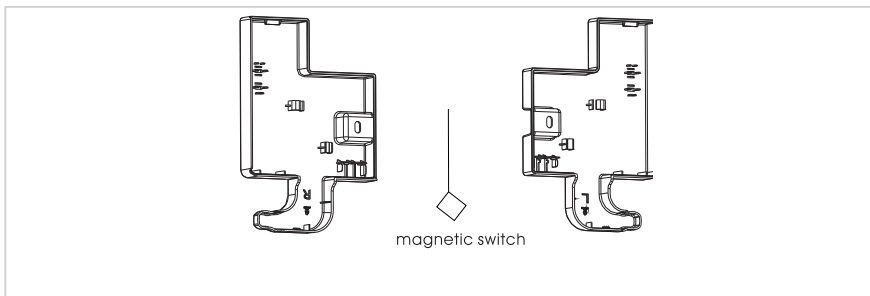

8. Remove the upper left hinge from the accessory bag and place the door body on the middle hinge, and install the upper left hinge; connect the signal line ⑧ on the top of the refrigerator to the signal line ② on the door, Connect the signal cable ③ to the signal cable ⑨ and install the left hinge cover and decorative cover. For door handle installation.

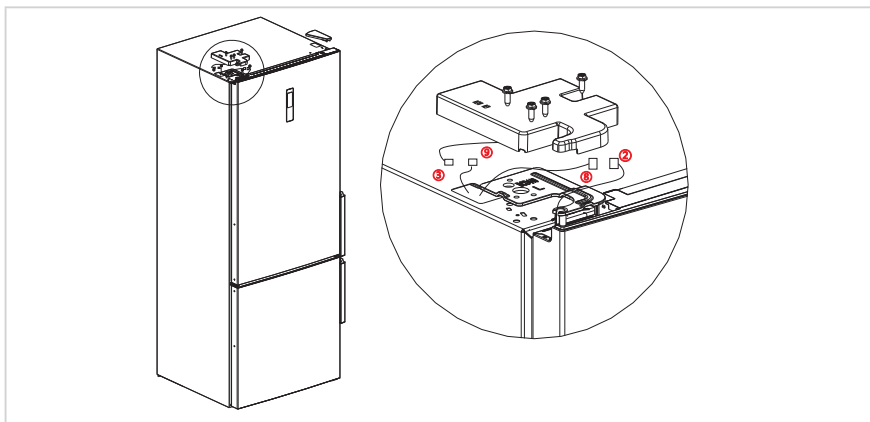

Leveling feet

- To avoid vibration, the appliance must be leveled.
- If required, adjust the leveling feet to compensate for the uneven floor.
- The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
- Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
- Turn the leveling feet counter clockwise  to raise the unit, clockwise  to lower it.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

ATTENTION

This product contains two light sources of energy efficiency class (G).

Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

ATTENTION


After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Tips for energy saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Never cover ventilation openings.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

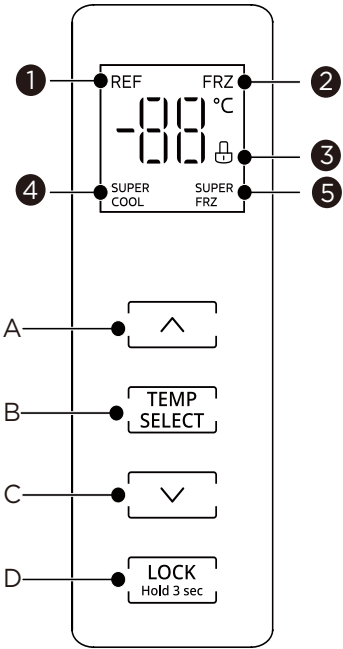

	Display		Button
1	Refrigerating compartment temperature	A	Temperature up
2	Freezer compartment temperature	B	Temperature compartment selection
3	Lock / unlock	C	Temperature down
4	Super Cool	D	Lock / unlock
5	Super Freeze		

● ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.
The control panel will turn off automatically for energy saving.

Lock / unlock

- In the unlocked state, long press the button  for 3 seconds, enter the  state; In the locked state, long press the button  for 3 seconds, enter the  state. All the following functions must be operated in the unlocking status.

Super cool mode

- When the refrigerating temperature is adjusted to 2℃, pressing the temperature down button  will enter the super cooling mode. Icon  lights up, the super cooling mode will start after locking the control panel.
- super cooling will exit automatically after 6 hours or pressing the temperature up button  again.

Super freeze mode

- When the freezing temperature is adjusted to -24℃, pressing the temperature down button will enter the super freeze mode. Icon  lights up, the Super freeze mode will start after locking the control panel.
- Super freeze will exit automatically after 40 hours or pressing the temperature up button  again.
- It is suggested to turn on super freeze mode for 12 hours before placing large amount of frozen food in freezer compartment at one time.

Temperature setting of refrigerating chamber

- Click the button  to change the set temperature of refrigerator chamber, the icon REF. will be displayed.
- Each time click the  or , the set temperature will rise 1℃ or will drop 1℃. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of refrigerator chamber is 2℃ ~ -8℃.
- Press the temperature zone selection button to select the refrigeration temperature zone, and hold down the temperature zone selection button for 3 seconds until you hear three beeps to enter the refrigeration shutdown state. At this time, the digital display shows “- -”.
- When in refrigeration shutdown state, press the temperature zone selection button to select the refrigeration temperature zone, and hold down the temperature zone selection button for 3 seconds until you hear three beeps to exit the refrigeration shutdown state. The digital display returns to normal temperature display, and the default temperature for the refrigeration compartment is set to 5℃, entering normal operation mode.

Temperature setting of freezing chamber

- Click the button  to change the set temperature of freezer chamber, the icon FRZ. will be displayed.
- Each time click the  or , the set temperature will rise 1℃ or will drop 1℃. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of freezer chamber is -24℃ ~ -16℃.

ATTENTION

Recommended setting: Refrigerated chamber 4°C, freezing chamber - 18°C.

The Super freeze function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the Super freeze function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.

Door opening beep and alarm

- If the door is opened for more than 120 seconds, two buzzer alarms will sound first and then add one alarm every one minute. Press any button to briefly turn off the alarm. This alarm cannot be canceled, so please close the door as soon as possible. Error code.

Fault code

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
E1	Refrigerating temperature sensor fault
E2	Freezing temperature sensor fault
E3	Meat & Fish box temperature sensor fault
E5	Freezer defrost sensor fault
E6	Main control PCB and Display PCB communication fault
E7	Ambient temperature sensor fault

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	$+2 \leq x \leq +8$	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	 Four-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
3	 Three- star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
4	 Two-star rating frozen	$x \leq -12$	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
5	 One-star rating frozen	$x \leq -6$	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
6	0-star	$-6 \leq x \leq 0$	Fresh beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	$-2 \leq x \leq +3$	Fresh frozen , beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	$0 \leq x \leq +4$	Fresh beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	$+5 \leq x \leq +20$	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

Please note the manufacturer instructions on the packaging. Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.


Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

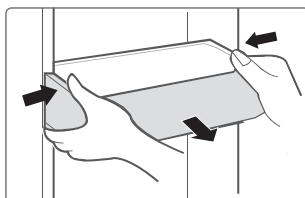


Cleaning of glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

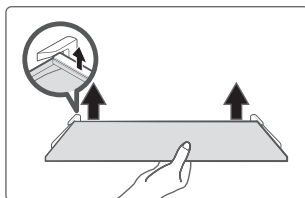

Cleaning the vegetable drawer

- Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.
- Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

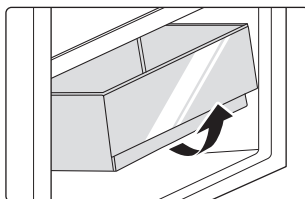

⚠ ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

Stop using

Power failure:

In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse:

The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving:

Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	Insert the power cord plug firmly. Check the power supply at home.
Light not on	The appliance is not powered on. The light is broken.	Unplug and re-plug the power cord. Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest. Fruits or vegetables are stored in the Fresh/Chill zone.	Not placing food which may freeze easily at the back of the fridge compartment. The Fresh/Chill zone is only for meat/fish.
Fridge/freezer is over-cooling	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	High ambient temperature causing long working time. Putting too much food in at one time. Food is put in before it has cooled down. Opening the door too often. The frost layer inside is too thick.	This is normal. Do not put too much food in at one time. Wait until the food has cooled down before putting it in. Do not open the door too often. Need to defrost.
Door does not close properly	Door is stuck with objects. Too much food in. Door gasket deformed.	Do not put in too much food. Place the appliance stably. Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	Higher temperature on the outer wall is normal. Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	This is normal.
Odors	Spoiled food Food with strong odors The interior compartment is dirty.	Clean and remove any spoiled food. Make sure strong smelling food is wrapped airtight. Clean the interior compartment.
The actual temperature differs from the set temperature	When warm food is put in, the temperature will rise temporarily. After setting a new temperature, it will take some time for the temperature in the compartment to reach the set temperature when the door is not opened. After the temperature stability, the actual temperatures at different locations within the compartment are different, with a deviation of about 33°C.	This is normal. Wait for some time before testing the actual temperature.
Condensation forms on the outside	Condensation may form when the humidity in the room is high.	This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.

Problem	Possible Causes	Solution
Condensation forms inside the fridge and drawers	The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. The door gasket are not tight.	Wipe off the condensation using a dry cloth. Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. Check the door gasket, clean or correct position.
Frost around the vents	Door is not closed properly. The door gasket are not tight.	Make sure food does not block the door. Check the door gasket, clean or correct position.
Hard to open the door	The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	Wait a few moments, and then try to open the door slowly.
Not making ice cubes (Only models with ice maker)	The ice making function not turned on. The appliance is not being supplied with water. The water pipe has kinks in it. The water pipe connection is installed incorrectly. Water pressure is too low.	Switch on the ice maker. Check whether the water supply is on. Straighten out the kinks. Check the water connection. Check the pressure of the water supply, or whether the filter is clogged.

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:

- Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
- Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
- Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
- Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.

For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.

The model name can be found on the rating label of the appliance.

AB UYGUNLUK BEYANI

BİZ, İHRACATÇI,

SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş. OLARAK AŞAĞIDAKİ CİHAZIN "BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK-LVD (2014/35/EC)" VE "ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ-EMC (2014/30/EC)" İLE İLGİLİ TÜM TEMEL GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİNE UYGUN OLDUĞUNU VE SORUMLULUĞUNUN ALINMIŞ OLDUĞUNU BEYAN EDERİZ.

ÜRÜN ADI: Buzdolabı

MODEL: SR-2520, SR-2521

ONAYLANMIŞ KURULUŞ/NO: TUV Rheinland

ISO 9001:2015 BELGELENDİRME KURULUŞU: SGS

UYGULANAN STANDARTLAR:

1. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ 2014/30/AB (EMC)

Uygulanan Standart:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1
EN 61000-3-3 :2013+A1+A2

2. DÜŞÜK GERİLİM DİREKTİFİ 2014/35/AB (LVD)

Uygulanan Standart:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-24:2022+A11:2022
EN 62233:2008

DÜZENLEME TARİHİ: 19.11.2025

FİRMA ADRESİ: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 23.CAD NO: 33 38010 KAYSERİ/TURKEY

ŞİRKET ADINA İMZA ATAN YETKİLİ KİŞİ:

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ZAFER ÇEVİKER
21.11.2025



GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malların teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın tanııtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı garantilidir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarım isteme, b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malı onarmak veya onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Tüketicinin bu hakkını kullanmasından satıcı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malı onarmak veya onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Tüketicinin bu hakkını kullanmasından satıcı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- Malın azami tamir süresi, ilgili mevzuatta belirlenen kullanım ömrü süresince 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın garanti süresi içinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti kapsamındaki arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı veya ithalatçı tarafından; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tahsis edilmesi zorunludur. Tüketici tarafından benzer özelliklere sahip başka bir malın talep edilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İthalatçı Firmanın		Malın
Ünvanı:	SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.	Markası: Simfer
Adresi:	Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Sok. No:4A İçkapı No:69 Zeytinburnu/İstanbul	Cinsi: Buzdolabı
Telefon Numarası:	0850 201 03 52	Modeli:
Faks:	0212 474 91 22	Bandrol ve Seri No:
İnternet Adresi:	www.simfer.com.tr	Garanti Süresi: 3 yıl
Mersis Numarası:	761051792900018	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür:

simfer

Satıcı Firmanın

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

Yetkili Servis Listesi

İl	İlçe	Telefon	Servis Adı	Adres
Adana	Ceyhan	03226135900	Ceyhan Soğutma	Burhaniye Mah Gün Sazak Cad No: 7 C Ceyhan / Adana
Adana	Çukurova	05425454097	Birtek Servis	Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı 78148 Sokak Pekçetin 4 Apartmanı No.1/1 Çukurova / Adana
Adana	Kozan	05332507636	Cömert Soğutma	Tufanpaşa Mah Eker Sok No:4 / A Adana / Kozan
Adıyaman	Besni	05445064169	Avcı Teknik	Çat Mah. Ali Yağmur Cad. No:3-B Besni / Adıyaman
Adıyaman	Kahta	04167258101	Doğan Soğutma	Turgut Özal Mah 7001 Sok No: 16 Kahta / Adıyaman
Adıyaman	Merkez	05424204241	Eymen Teknik Soğutma	Yeşilyurt Mah. Hısnımansur Cad. No: 103 / C Adıyaman / Merkez
Adıyaman	Merkez	04162148853	Maviş Teknik Soğutma	Sümerevler Mh. Turgut Özal Cd. No:20/A Merkez/Adıyaman
Afyonkarahisar	Merkez	02722140210	Damar Elekt-ronik	Selçuklu Mah. Güneş Hatun Cad. No:10 A Afyonkarahisar/ Merkez
Afyonkarahisar	Sandıklı	05368932942	Özlem Teknik	Çakır Mahallesi Hacıkadır Sokak No 17/A-17/B Sandıklı/Afyon
Ağrı	Doğubayazıt	04723122584	Bersan Soğutma	Çiftepınar Mah Beyazıt Camii Yanı No No:12 Ağrı / Doğubayazıt
Ağrı	Merkez	05439623391	Öztürk Teknik Soğutma	Leylek Pınar Mah. Vali Konağı Cad. Ahmet Deniz Apt. Altı No: 13 Merkez / Ağrı
Ağrı	Patnos	04726166181	Ağlamaz Elektrik	Cami Mah Cumhuriyet Cad No:16 Ağrı / Patnos
Aksaray	Merkez	03822125407	Akel Soğutma	Şifahane Mah Atatürk Cad 3101 Sok Özmel Apt No:2 / E Aksaray / Merkez
Amasya	Merkez	03582125312	Karataş Soğutma	Yüzevler Mah Toruntay Sok No:52 Amasya / Merkez
Amasya	Merzifon	03585130655	Beta Teknik Servis	Camicedit Mah Kara Mustafa Cad No:76 / B Amasya / Merzifon
Ankara	Beypazarı	03127628919	Doğan Teknik	Beytepe Mah Kayhan Güven Cad No:22 / C Ankara / Beypazarı
Ankara	Çubuk	03128378979	Üç-El Teknik	Atatürk Mah Leylak Sok No:1 / B Ankara / Çubuk
Ankara	Gölbaşı	03124840799	Santa Teknik	Gaziosmanpaşa Mah. Plevne Cad. 22/B Ankara/Gölbaşı
Ankara	Mamak	03123918686	Teknik İş Ser. Hiz.Dtm.Ltd.Şti.	Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi 10/A Mamak / Ankara
Ankara	Polatlı	05417651761	Cengiz Teknik	Cumhuriyet Mah. Altay Cad. No:29 A Polatlı / Ankara
Ankara	Sincan	05422230619	Sağlam Soğutma	Atatürk Mah Peçenek Cad No:134 / B Ankara / Sincan
Antalya	Alanya	05423605208	Ağaoğlu Teknik	"Tosmur Mah. Dimçayı Cad. No:5/B Alanya/Antalya"
Antalya	Gazipaşa	02425725991	Azim Teknik Servis	İstiklal Mah Dumlupınar Cad No:33 / A Antalya / Gazipaşa
Antalya	Kaş	05067250050	Yağız Teknik	Yeşilköy Mah. Atatürk Bulv. 203 / A Antalya / Kaş
Antalya	Korkuteli	02426433318	Şengün Soğutma	Kiremitli Mah 816 Sok No:13 Antalya / Korkuteli
Antalya	Kumluca	05071746292	Eymen Teknik	Meydan Mah Gürbüzler Sok No:38 / 11 Antalya / Kumluca
Antalya	Manavgat	02427428143	Alper Teknik	Örnek Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 173 Manavgat / Antalya
Antalya	Muratpaşa	05322933212	Hedef Teknik	Kızılsaray Mah 78 Sok Gökcen Apt No:30 / A Antalya / Muratpaşa
Antalya	Serik	02427220548	Başaran Soğutma	Kökez Mah Burmahancı Cad No: 104 / C Serik
Ardahan	Merkez	05333303175	Uğur Elektronik	Kaptanpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 15 Ardahan / Merkez
Artvin	Merkez	05464215453	Turgay Elekt-ronik	Çamlık Mah. Hastane Cad. No:4 A-D Merkez/Artvin
Aydın	Efeler	05310146591	Özkan Teknik	Orta Mah. 222 Sok. No:14/B Efeler / Aydın
Aydın	Nazilli	02563151742	Karmen Servis Ve Ticaret	Karaçay Mah 94 Sok No:44 / B Aydın / Nazilli
Aydın	Söke	02565130348	Rençber Soğutma	Yeni Cami Mah Kocabıyık Sok No: 3 Aydın / Söke
Balıkesir	Bandırma	02667143806	Gürkan Ticaret	Dere Mah 8 Sok No:20 / A Balıkesir / Bandırma
Balıkesir	Edremit	02663730408	Körfez Teknik Hizmetleri	Tuzcumurat Mah. 113 Sk. No:3 Edremit / Balıkesir
Balıkesir	Gönen	05417893776	Er Teknik	Rüstem Mah. 9003 Sok. Goral Apt. No:25 C Gönen / Balıkesir
Balıkesir	Karesi	02662601414	Öz-Ak Teknik	Ali Hihmet Paşa Mh. Ekin Sk. No:39 Karesi/Balıkesir
Bartın	Merkez	05465104541	Isotem Servis	Orta Mah. Topcukonağı Cad. No:16 Merkez / Bartın

Yetkili Servis Listesi

Batman	Merkez	04882144095	Fatih Soğutma	Fatih Mah Barış Cad İkbal Apt No:85 / A Batman / Merkez
Batman	Merkez	04882318047	Güler Teknik	Pınarbaşı Mah 2215 Sok Star Apt No:21 Batman / Merkez
Bayburt	Merkez	04582505007	Irmak Elektrikli Ev Aletleri	Camiikebir Mah Hafız Osman Cad No:3 Bayburt / Merkez
Bilecik	Merkez	02282125612	Şahan Teknik Servis	Bahçelievler Mah. İstanbul Ankara Asfaltı No: 27 Merkez / Bilecik
Bingöl	Merkez	04262137109	Yıldız Soğutma	Yenişehir Mah Cumhuriyet Cad No:33 Bingöl / Merkez
Bitlis	Merkez	05374765077	Solmaz Ticaret	Şemsi Bitlis Mah Nur Cad Özel İdare İşhanı No:20-40 Bitlis / Merkez
Bolu	Gerede	05466780014	Enes Teknik	Seviller Mah. Bocukatlıoğlu Sok. No:1 Gerede / Bolu
Bolu	Merkez	03742225010	Konfor Teknik Servis Hiz- metleri	Karamanlı Mah Arap Abdullah Sok No: 8 Merkez / Bolu
Burdur	Bucak	02483254354	İklim Soğutma	Karayvatlar Mah 941 Sok No:8 Burdur / Bucak
Burdur	Gölhisar	05438600718	Medusa Beyaz Eşya Servisi	Pazar Mah.379.Sok No:25-27 İç Kapı No:4 Burdur / Gölhisar
Burdur	Merkez	05530274523	Özcan Isıtma Soğutma	Konak Mah. Pazar Camii Sok. No:21/1 Burdur / Merkez
Bursa	İnegöl	02247138992	Günce Teknik	Sinanbey Mah. Murat Cad. No:11/A İnegöl / Bursa
Bursa	İznik	05315654284	Karbeyaz Bey. Eşy.Ser.	Eşrefzade Mah Topkapı Cad. No:33 / 8 Bursa / İznik
Bursa	Karacabey	05548441675	Sertaş Teknik	Karacaahmet Mah 143. Sok No:21 Bursa / Karacabey
Bursa	Mustafake- malpaşa	02246131399	Zafer Teknik	Hamza Bey Mah. Korucubaşı Sok. No:7 İç Kapı No:A Mustafa- kenalpaşa/Bursa
Bursa	Nilüfer	02242418151	Özyıldız Teknik Servis Ltd.Şti.	Fethiye Mh. Ulu Cad.No:76/A Nilüfer/Bursa
Bursa	Yıldırım	05050635056	Güven Teknik	Davutkadı Mah. Sakarya Cad. No: 8 Yıldırım - Bursa
Çanakkale	Biga	02863172256	Sıla Teknik	Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:28 / C Biga / Çanakkale
Çanakkale	Çan	02864164454	Kuzey Isıtma Ve Soğutma	Cumhuriyet Mah Vazi Mustafa Sok No:4 / C Çanakkale / Çan
Çanakkale	Gelibolu	02865664111	Ozan Teknik	Cami Kebir Mah.Gazi Süleyman Paşa Cad.46/1 Çanakkale / Gelibolu
Çanakkale	Merkez	05336189182	Özen Servis	Barbaros Mah. Mehmet Çavuş Sk. Hatipoğlu Apt. No : 53 İç Kapı No : 1 Merkez / Çanakkale
Çankırı	Merkez	03762120322	Aydınlı Teknik Servis	Buğday Pazarı Mah Ahmet Talat Onay Cad No:43 / 13 Çankırı / Merkez
Çorum	İskilip	03645116000	Yüksel So- ğutma	Bahabey Mah. Çorum Cad. No: 126 / A İslip /Çorum
Çorum	Merkez	03642020364	Volkan Hilal/ Beyaz Eşya Tamiri	Yavru Turna Mahallesi Kulaksız 1 Sokak No: 71 / A Merkez / Çorum
Çorum	Sungurlu	05380352309	Seçkin Elektro- nik Beyaz Eşya Servisi	Fatih Mah 3005 Sok Aygar Apt No:6 / B Çorum / Sungurlu
Denizli	Çivril	02587132690	Ünal Soğutma	Aşağı Mah Atatürk Cad No:55 Denizli / Çivril
Denizli	Merkezeğendi	02582616661	Kantarlar Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Topraklık Mah. 661 Sok. No:6/1 Pamukkale / Denizli
Diyarbakır	Bağlar	04122355404	Maden Isıtma Soğutma Sis- temleri San.Ve Tic. Lmt. Şir.	Sento Cad. Yunusemre Mah. Özbay Apt. Altı No: 17 Diyarbakır / Bağlar
Diyarbakır	Bismil	05069763508	Çelebi Soğutma	Akpınar Mah Örnek Cad No:50 / B Diyarbakır / Bismil
Diyarbakır	Ergani	04126120082	Hebun So- ğutma	"Sanayi Mah. Kurtuluş Cad. Ademoğlu Yaşam Sitesi No: 202B Ergani / Diyarbakır
Diyarbakır	Silvan	05363285978	Baver Soğutma	Selahattin Mh Demirciler Cd No:9 Diyarbakır/Silvan
Düzce	Merkez	03805241577	Hızlı Servis Elek. Ev Alt. Satış Ve Tamiri	Şerefiye Mah Unuzade Sok No:18 / B Düzce / Merkez
Edirne	Keşan	02847152271	Mutlu Teknik	Yukarı Zaferiye Mah İlyasbey Cad No:19 Edirne / Keşan
Edirne	Merkez	05462396132	Gözde Teknik	Sarıca Paşa Mah. Şifa Mektep Sok. No:27 Akın12 Orkun Apt Dükkan:1 Merkez / Edirne
Elazığ	Kovancılar	04246114400	Doğu Teknik	Bahçelievler Mah Fevzi Çakmak Cad No:3 Elazığ / Kovancılar

Yetkili Servis Listesi

Elazığ	Merkez	04242181800	Yıldız Teknik Servis	Rızaîye Mah Hacı Hulusî Efendi Sok No:2 / D Elazığ / Merkez
Erzincan	Merkez	04462148996	Garanti Tamir Servisi	İnönü Mah 17. Sokak No:15 A Merkez / Erzincan
Erzurum	Hinîs	05388677389	Çoruk Teknik Servis	Yeşil Bahçe Mah. 1001 Sok. No:17 Hinîs/Erzurum
Erzurum	Horasan	05365269185	Acar Soğutma	Recep Tayyip Erdoğan Mh Bayram Cd Kadiroğlu Ap No:23 D Horasan/Erzurum
Erzurum	Oltu	05334244869	Aydemir Ticaret	Şehitler Mah. Huzur Sok. No:13 Oltu/Erzurum
Erzurum	Yakutiye	04422385757	Akar Teknik Isı	Lalapaşa Mah Cennet Çeşmesi Sok No:6A Erzurum / Yakutiye
Eskişehir	Tepebaşı	02222171492	Volkan Soğutma Isıtma Sanayi	İhsaniye Mah Kırım Cad No:58 Eskişehir / Tepebaşı
Gaziantep	İslahiye	03428631424	Söylemez Soğutma	Erenler Mah Gaziantep Cad No:61 Gaziantep / İslahiye
Gaziantep	Nizip	03425122207	Teknik Soğutma	Fatih Sultan Mah Şehitler Cad No: 4 / B Nizip / Gaziantep
Gaziantep	Şahinbey	05359382341	Flaş Teknik Servis	60Yıl Mah Mehmet Oğuz Cad No:160 / B Gaziantep / Şahinbey
Gaziantep	Şahinbey	03422201422	Akal Beyaz Eşya Day.Tük. Mal.Ser.Hiz.San. Ve.Tic. Limited Şirketi	Kolejtepe Mah 9002 Sok No: 5 Şahinbey / Gaziantep
Giresun	Tirebolu	04544114812	Temür Teknik Servis	Körliman Mah Mehmet Bayrak Cad İstanbul Evler No:43 Giresun / Tirebolu
Gümüşhane	Kelkit	04563171135	Mutlu Soğutma	Büyükcami Mah Hilal Sok No:9 Gümüşhane / Kelkit
Gümüşhane	Merkez	05363427075	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mah Hasan Bey Cad No:9 / B Gümüşhane / Merkez
Hakkari	Merkez	04382115859	Tekçe Kardeşler	Kayacan Cad. Yüzgeç Apartman Altı No: 5 Hakkari / Merkez
Hakkari	Şemdinli	05303271441	Özer Soğutma	Moda Mahallesi Çevre Caddesi No:128/A İç Kapı No:B2 Şemdinli Hakkari
Hakkari	Yüksekova	04383515225	Medya Elekt-ronik	Güngör Mah Güngör Cad Oylar İş Merkezi No:1 / 9 Hakkari / Yüksekova
Hatay	Antakya	05385120971	Altınöz Isıtma Soğutma	"Ürgen Paşa Mah. 54. Sok. No:8/2 Antakya/Hatay"
Hatay	Hassa	05366101490	Aktepe Soğutma	Aktepe Mah İnönü Cad No:24 Hassa / Hatay
Hatay	İskenderun	03266148825	Koray Soğutma Isıtma	Denizciler Mah. Hacı Bekir Ağca Cad. No 44 İskenderun / Hatay
Hatay	Kırıkhan	03263443184	Başkarlar Elektronik	Barbaros Mah Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad 141 / C 1 Sok Hatay / Kırıkhan
Hatay	Reyhanlı	03264130796	Yıldız Soğutma	Cumhuriyet Mah 238 Sok No:66 Hatay / Reyhanlı
Hatay	Samandağ	05325115404	Samandağ Soğutma	Çöğürlü Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi No:78 Yayladağı Yolu Üzeri Samandağ/Hatay
İğdır	Merkez	05412429178	Can Elektronik Ltd Şti	14 Kasım Mah Nihat Polat Cad No:743 İğdır / Merkez
Isparta	Eğirdir	02463112010	Demkar Teknik Soğutma	Seydim Mah Mehmet Yiğitbaşı Cad Babasultan Apt No:17 / A Isparta / Eğirdir
Isparta	Keçiborlu	02465413572	Onur Isıtma Ve Soğutma	Hasanbey Mah Gürsel Cad No:22 / A Isparta / Keçiborlu
Isparta	Merkez	02462182327	Dizayn Elekt-ronik	Hızırbey Mah. 1509 Sok. No:40 Merkez / Isparta
Isparta	Yalvaç	02464414424	Güven Teknik Soğutma	Pazaraşığı Mah Turgut Özal Bulv No: 5 Yalvaç / Isparta
İstanbul-Asy	Kadıköy	02163475856	Eztol Teknik Servis	Eğitim Mah Murat Paşa Cad No:69 / A İstanbul-Asy / Kadıköy
İstanbul-Asy	Kartal	05549806094	Elit Teknik	Soğanlık Yeni Mah. Atatürk Caddesi No:36 B-B Blok Kartal / İstanbul
İstanbul-Asy	Sultanbeyli	05438765568	Ysn Beyaz Eşya Servis	Adil Mah. Yaver Sok. No: 4-8Ab Sultanbeyli/İstanbul
İstanbul-Asy	Ümraniye	02164120021	Furkan Teknik	Atatürk Mah. Koç Sok. Ekşioğlu Derya Sitesi B Blok.No: 3/B 1A Ümraniye / İstanbul
İstanbul-Avr	Avcılar	02126760038	Em-El Teknik Servis	Cihangir Mah Kalem Sok No:30 / B İstanbul-Avr / Avcılar
İstanbul-Avr	Bağcılar	02124891662	Murat Teknik Servis	Fevzi Çakmak Mah 2048 Sok No:8 / A İstanbul-Avr / Bağcılar

Yetkili Servis Listesi

İstanbul-Avr	Bayrampaşa	05073695056	Ati Teknik	Kartalteppe Mah. Bilgehan Cad. Salih Apt. No:27/A Bayrampaşa / İstanbul
İstanbul-Avr	Esenler	02126111926	Özgün Teknik	Mimarsinan Mah. 98. Sok. No: 1 / B Esenler / İstanbul
İstanbul-Avr	Kağıthane	05468524394	Doğan Teknik Servis	Şirintepe Mah Barbaros Cad No: 195 A 195 B İstanbul-Avr / Kağıthane
İzmir	Bergama	02326321162	Sefa Teknik	İnkilap Mah Vakıf Sok No: 3 / A Bergama / İzmir
İzmir	Karabağlar	02322563003	Tekser Doğal-gaz Day.Tük. Mal.Tic.San.Ltd	Doğanay Mah. Ulu Önder Cad. No: 110 Karabağlar/İzmir
İzmir	Karşıyaka	02323657270	Lider Teknik	Girne Bulvarı No: 211 A İmbatlı Mah. Karşıyaka / İzmir
İzmir	Tire	02325116319	Yıldız Elektronik	Kurtuluş Mah. Akyol Cad. No:52 Tire / İstanbul
İzmir	Torbalı	02328563545	Özer Grup Isıtma Ve Soğutma Sistemleri Limited Şirketi	Torbalı Mh.9 Eylül Cad.No:54/A İzmir/ Torbalı
Kahramanmaraş	Afşin	05455458518	Ceyhan Soğutma	Dedebaba Mahallesi Volkan 1 Sokak No:3B Afşin / Kahraman-maraş
Kahramanmaraş	Dulkadiroğlu	05464904604	Tuana Teknik Soğutma	Şeyh Adil Mah . 4 Sok. No:16 Dulkadiroğlu /Kahramanmaraş
Karabük	Merkez	03704243295	Nur Elektrik	Kayabaşı Mah. Bahattin Gazi Cad. No:46 B Karabük/Merkez
Karaman	Ermenek	05379343334	Hakan Teknik Servis Hizmetleri	Taşbaşı Mah. İnönü Sok. No:2 İç Kapı No:101 Ermenek/Karaman
Karaman	Merkez	03382140969	Kısmet Soğutma	Mansurdede Mah 097 Sok No:9 / A Karaman / Merkez
Kars	Merkez	04742236852	Termik Soğutma	Faikbey Cad. No: 234/D Merkez/Kars
Kastamonu	Merkez	03662147272	Çakıroğlu Ticaret	Aktekke Mah Çengeller Sok No:6 Kastamonu / Merkez
Kastamonu	Tosya	03663131205	Atak Teknik Ev Aletleri Isıtma Ve Soğutma Sistemleri	İbni Selim Mah. Fazıl Boyner Cad. No: 2/F Tosya / Kastamonu
Kayseri	Develi	03526218614	Şimşekler Soğutma	İbrahimağa Mah Cumhuriyet Cad No:62 Kayseri / Develi
Kayseri	Melikgazi	03523337712	Özem Elektronik Sanayi Tic. Ltd.Şti	Tacettinveli Mah Etiler Sok No 16/B Üzümlü Plaza Altı Melikgazi / Kayseri
Kırıkkale	Merkez	03182252500	Işık Soğutma	Gürlar Mah. İstiklal Cad. 73/A Kırıkkale/Merkez
Kırklareli	Babaeski	02885123248	Erenler Teknik	Hamidiye Mah İstasyon Cad Yıldız1 Apt B Blk No:1 / 1 Kırklareli / Babaeski
Kırşehir	Merkez	03862142721	Teknik Soğutma	Aşıkpaşa Mah Ünverdi Apt No:34 / B Kırşehir / Merkez
Kilis	Merkez	05354462319	Çağdaş Teknik	Ekrem Çetin Mah. Ekrem Çetin Cad. 13/F Kilis / Merkez
Kocaeli	Gebze	02626463940	Alendrar Teknik Servis	Hacıhalil Mah Yazı Cad 1229 Sok No:2 / C Kocaeli / Gebze
Konya	Akşehir	03328131441	Sude Isıtma & Soğutma	Seyran Mah Ş Şükrü Yıldız Cad No:6 / B Konya / Akşehir
Konya	Beyşehir	05436262988	Selvi Soğutma	Bahçelievler Mah Prof Dr Yılmaz Muslu Cad No:38 / A Konya / Beyşehir
Konya	Ereğli	03327133081	Mutlu Ticaret	Hamidiye Mah. Anıt Cad. Ekmel Apartmanı A-Blok Kapı No:73A Ereğli/Konya
Konya	İlgin	05438204988	Birtek Teknik İklimlendirme Ve Soğutma	Camiatik Mah.114919 Sok. No:4/B İlgin/Konya
Konya	Karatay	03323508309	Teknik İş Isıtma Ve Soğutma	Köprübaşı Mah. Seditler Cad. No: 10 / A Karatay / Konya
Konya	Meram	03323500032	Erkam Soğutma Ve Isıtma Servis	Saadet Mah Dr Ahmet Özcan Cad No:44 / A Konya / Meram
Kütahya	Emet	05386070322	Hızır Servis	Hamam Mah Simav Cad No:35 / A Kütahya / Emet
Kütahya	Merkez	02742263280	Elifoglu Ticaret	30 Ağustos Mah Fatih Sultan Mehmet Cad No:43 / B Kütahya / Merkez
Kütahya	Simav	05447121244	Yusufca Teknik	4 Eylül Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 39 İç Kapı No: A Simav / Kütahya
Kütahya	Tavşanlı	02746149399	Kristal Soğutma	Kavaklı Mah Tavşan Tarla Sok No:12 / A Kütahya / Tavşanlı
Malatya	Battalgazi	04223211413	Başer Teknik	Kmüstafa Paşa Mah Mimarsinan Cad No:47 / A Malatya / Battalgazi

Yetkili Servis Listesi

Malatya	Hekimhan	04227133188	Kardelen Soğutma	Yeni Mah Bağ Yolu Cad No:3 Malatya / Hekimhan
Manisa	Akhisar	02364145009	Coşkun Teknik	"İnönü Mahallesi 157 Sokak No: 5/B Akhisar/Manisa"
Manisa	Alaşehir	05346862308	Ala Soğutma	Soğuksu Mah. İstiklal Cad. 185 Alaşehir / Manisa
Manisa	Kula	02368167486	Şahin Soğutma	4 Eylül Mah 238 Sok No: 4 / B Kula / Manisa
Manisa	Salihli	02367162323	Caner Teknik	"Yörük Mah. Kamil Sezer Cad. No:13/C Salihli/Manisa"
Manisa	Soma	02366131111	Engin Soğutma	Nihat Danışman Mah Ege Sok No:3 / A Manisa / Soma
Manisa	Turgutlu	05321325976	Hedef Elekt-ronik	Altay Mah. Sevinç Sok. No:12/A Turgutlu / Manisa
Manisa	Yunusemre	05365773358	Baldemir Soğutma	Yeni Mah. 4774 Sok. No:3/A Yunusemre/Manisa
Mardin	Kızıltepe	05428390700	Zafer Soğutma	Koçhisar Mah. 341. Sokak No: 10 A Kızıltepe / Mardin
Mardin	Midyat	04824621626	Aykatek Klima Ve Beyazışya Servisi	Yeni Mah Mardin Çevreyolu Blv No: 85 / A Mardin / Midyat
Mardin	Nusaybin	05448289733	Modern Tekni-ker Isıtma	8 Mart Mah. Yonca Sok.No:1 Mardin/Nusaybin
Mersin	Anamur	05366858739	Anamur Teknik Servis	Saray Mah. Akdeniz Cad. No: 41 / B Anamur / Mersin
Mersin	Erdemli	03245151608	Koç İklimlen-dirme	Merkez Mah Özel İdare Sok No: 1 / B Erdemli / Mersin
Mersin	Mut	05380296678	Göker Soğutma	Kale Mah Hükümet Cad No:2 / A Mersin / Mut
Mersin	Silifke	05447332110	Alper Elektronik	Gazi Mah. 41 Sok. No: 8 / B Silifke / Mersin
Mersin	Tarsus	03246255506	Güney Teknik	"Şehitishak Mah. Mevlana Cad. Sema Şema Apt. No:11/A Tarsus/Mersin"
Mersin	Yenişehir	03243265272	Kutup Soğutma	Cumhuriyet Mah 1605 Sok No:20/B-C Mersin / Yenişehir
Mersin	Yenişehir	05425236888	Gazi Soğutma	Eğriçam Mah 2273 Sok No: 21/ A Yenişehir / Mersin
Muğla	Bodrum	02523827306	Halil Teknik	Bahçelievler Mah 7043 Sok Anıl İş Merkezi F-1 Muğla / Bodrum
Muğla	Bodrum	05452378373	Öztürk Teknik	Çırcan Mah.Uslu Sok. No:18 / B Konacık Bodrum
Muğla	Fethiye	02526126184	Polat Soğutma	Taşkaya Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:74/D Fethiye/Muğla
Muğla	Menteşe	02522435508	Çağdaş Teknik	Kötekli Mh. Sıtkı Koçman Cd. No:25-1 İç Kapı No: 213 Mentese/Muğla
Muğla	Ortaca	02522826595	Akın Teknik	Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No:33/B Ortaca/Muğla
Muğla	Yatağan	02525725631	As Teknik	Yeni Mah 152 Sok No:8 Muğla / Yatağan
Muş	Bulanık	05347646109	Veysel Elekt-ronik	Yeni Mah. 100.Yıl Hal Cad. No:5/A Bulanık/Muş
Muş	Merkez	04362122689	Günay Soğutma	Saray Mah Cumhuriyet Cad Sendur Sit A No:7 Muş / Merkez
Nevşehir	Merkez	03842130204	Eren Soğutma	350 Evler Mah Park Cad No:9 Nevşehir / Merkez
Niğde	Merkez	03882337965	Öner Soğutma	Şahinalı Mah Şirin Sok Feray Yapı Koop No:29 / B Niğde / Merkez
Ordu	AltınOrdu	04522144569	Bilim Teknik	Yeni Mah Şehit Polis Aydın Güler Sok No:10 Ordu / Altınordu
Ordu	Aybastı	05443062097	Esen Beyaz Eşya Servis	Esenli Mah Reşadiye Cad No:44 / A Ordu / Aybastı
Ordu	Fatsa	04524008484	Eriş Beyaz Eşya Bakım Ve Ona-rım Servisi	Dumlupınar Mh. İpecki Cd. No:26 Fatsa / Ordu
Ordu	Ünye	04523248251	Evren Teknik	Kaledere Mah Gogina Sok No:46 / A Ordu / Ünye
Osmaniye	Düziçi	03288766342	Ofiaz Elekt-ronik&Soğutma	Karşıyaka Mah Ökkeş Namılı Cad No:12 Osmaniye / Düziçi
Osmaniye	Kadirli	05300698043	İklim Soğutma	Şehit Vedat Kocadalı Mah. Dr. Devlet Bahçeli Blv.No:88 Kadirli/Osmaniye
Osmaniye	Merkez	03288145008	Atlantik Beyaz Eşya Teknik Servisi	Raufbey Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:80 / A Osmaniye
Rize	Ardeşen	05547457340	Viçe Teknik	Deniz Mah Huzur Cad Ardeşen Sok Z5 No:21 Ardeşen/Rize
Rize	Çayeli	04645325203	İlmaz Soğutma	Yeni Pazar Mah S.S. İshakoğlu Cad Koçal Apt Altı No: 42 / A Çayeli
Rize	Merkez	04642234004	Üçlem Soğutma Isıtma	Ekrem Orhon Mah Karanfil Sok Karanfil Apt Altı No: 3/A Rize
Sakarya	Adapazarı	02642815410	Denктаş So-ğutma	İstiklal Mah. 433. Sokak No:16-B Adapazarı / Sakarya

Yetkili Servis Listesi

Sakarya	Karasu	05350575460	Mb Teknik Elektronik Servis	İncilli Mah. Kültür Cad. No:32 / Ba Karasu / Sakarya
Sakarya	Pamukova	05548997170	Sinada Isıtma Ve Soğutma Sistemleri	Elperek Mah Fatih İpekçioğlu B Blok No:83 / B No:83 Sakarya / Pamukova
Samsun	Bafra	03625427471	Çiloğlu Beyaz Eşya Servisi	Kızılırmak Mah Kabaoğlu Sok No:4 Samsun / Bafra
Samsun	Çarşamba	03628335280	Can Soğutma	Sarıcalı Mah Hasanlı Sok No:26 / D Samsun / Çarşamba
Samsun	İlkadim	03622333627	Çağrı Teknik	Derebahçe Mah Sapanca Sok No: 5 / A İlkadim / Samsun
Samsun	Vezirköprü	05354196576	Uzman Teknik	Fazıl Ahmet Paşa Mah. 107 Sok. No:18 Vezirköprü / Samsun
Siirt	Kurtalan	04844114976	Pekgöz Soğutma	Yenidoğan Mah Yeni Doğan Çarşısı No:10 Siirt / Kurtalan
Siirt	Merkez	04842246894	Şen Teknik Isıtma Soğutma	Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Eğil Apt. No:67 Kapı No:1 Merkez Siirt
Sinop	Ayancık	03686132012	Çalışkan Beyaz Eşya Teknik Servis	"Yalı Mah Köprübaşı Cad No:20 Sinop / Ayancık "
Sinop	Gerze	03687182125	Es Büfe Elektrikli Ev Aletleri	Çarşı Mah İskele Cad No:56 Sinop / Gerze
Sivas	Gürün	03467153838	Üpınar Teknik Servis	Pınarönü Mah Ş Naci Avunduk Cad Asaf Coban Belediye Kültür Mer No:6 Sivas / Gürün
Sivas	Merkez	05434995607	Artek Isıtma Soğutma	Küçükminare Mah Dikilitaş Cad No:7 Sivas / Merkez
Sivas	Suşehri	03463112052	Termik Elektrik	Kemalpaşa Mah Erzincan Cad No: 4 / A Süşehri / Sivas
Sivas	Şarkışla	05355810634	Öztürk Tamir	Yeni Mah Değirmen Sok No:18 Sivas / Şarkışla
Şanlıurfa	Ceylanpınar	05443670482	Asan Soğutma	Ulucami Mah Cumhuriyet Cad No:120 Şanlıurfa / Ceylanpınar
Şanlıurfa	Haliliye	05325896340	Dedeçan Teknik Servis	Veysel Karani Mh. 474 Sk. Reyyan Apt. Altı No:11 Haliliye
Şanlıurfa	Hilvan	04146811289	Gümüş Elektrik	Karacurun Mah İnönü Cad No:8 Şanlıurfa / Hilvan
Şanlıurfa	Siverek	05445788068	Bütünay Teknik	Kale Mah. İnönü Cad. No:6-E Şanlıurfa / Siverek
Şanlıurfa	Viranşehir	04145113970	Baran Soğutma	Hürriyet Mah Hürriyet Cad No:6 / A Şanlıurfa/Viranşehir
Şırnak	Beytüşşebap	05444122585	Yiğit Elektronik	Elki Mah Cumhuriyet Cad No:39 Şırnak / Beytüşşebap
Şırnak	Cizre	04866163031	Uzanlar Soğutma	Yafes Mah Sittinefis Cad No:24 Şırnak / Cizre
Şırnak	Merkez	04862162153	Zeyrek Soğutma	Bahçelievler Mah Gaffar Okan Cad No:3 Şırnak / Merkez
Şırnak	Silopi	05445441437	Ertem Soğutma	Cudi Mah 4 Cad No:37 Şırnak / Silopi
Tekirdağ	Çorlu	05073485191	Full Teknik	Reşadiye Mah Mandıracı Cad 2 Sok 4 Aralık No:5 / 2 Tekirdağ / Çorlu
Tekirdağ	Kapaklı	02827173773	Arslan Teknik	Cumhuriyet Mah. Ferah Sok. No:5 / 7 Kapaklı / Tekirdağ
Tekirdağ	Süleymanpaşa	05412133692	Alper Erdin Dirican	Yavuz Mah. Zarif Sok. No:1/B Süleymanpaşa/Tekirdağ
Tokat	Erbaa	03567155057	Sistem Soğutma	Yeşilyurt Mah Atatürk Cad No:65 / A Tokat / Erbaa
Tokat	Merkez	03562288097	Gop Soğutma	Esentepe Mah. Fatih Cad 21 / A Merkez / Tokat
Tokat	Niksar	03565271527	Yaşam Teknik Soğutma	"Gazi Osman Paşa Mh Mehmet Akif Ersoy Cd No:66/21 Tokat/Niksar"
Tokat	Turhal	03562762246	Uzman Teknik Servis	Y.Selim Mah. Ş.Bülent Günel Cad. No: 15 Turhal / Tokat
Trabzon	Araklı	04627217813	Gümüştaş Teknik	Merkez Mahallesi Menekşe Sokak No:22/C Araklı Trabzon
Trabzon	Of	04627716771	Keskin Teknik Servis	Sulaklı Mah Cumhuriyet Cad No:173 / A Trabzon / Of
Trabzon	Ortahisar	04622230413	Modern Soğutma	Fatih Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:25 Ortahisar / Trabzon
Trabzon	Vakfikebir	04628414831	Bıyıklı Soğutma	Kemaliye Mah. 14 Şubat Kurtuluş Cad. No:7/B Vakfikebir / Trabzon
Uşak	Eşme	05378935493	Sirgeli Soğutma	Şehit Alibey Mah Hastane Cad No:5 Uşak / Eşme
Uşak	Merkez	05337688058	Deniz Isıtma Soğutma Sistemleri	Ünalan Mah Bodur Sok No:16 / B Uşak / Merkez
Uşak	Sivaslı	02766183457	Kahraman Soğutma Isıtma	Atatürk Mah Uğur Mumcu Cad No:6 / A Uşak / Sivaslı

Yetkili Servis Listesi

Van	Başkale	05412338485	Uğur Teknik Soğutma	Tepebaşı Mah. Tucer Sok. No:120 Başkale /Van
Van	Erciş	04323519944	Er Teknik	Vanyolu Cad Karadağlar Sok Yücesoy Yaşam Sit A Blok No: 1
Van	İpekyolu	04322171772	As Teknik	Halilağa Mah Gölbaşı Cad. Stad Arkası Sokak Gölkent Evleri B / 30 İpekyolu / Van
Van	Tuşba	05427459895	Ebinç Teknik Servis	Bahçivan Mah Sihke Cad Ateş Sok No:16 Van / Tuşba
Yalova	Merkez	05445136840	Paşa Teknik	Bahçelievler Mah. Demirel Sok. No:2/A Yalova
Yozgat	Akdağma- deni	03543141011	Ünalanlar Elektronik	İbrahim Ağa Mah. Dumlü Pınar Cad. 7/B Yozgat / Akdağma- deni
Yozgat	Boğazlıyan	03546451245	Esgo Elektronik Beyaz Eşya	Çarşı Mah Şehit Kınalı Mustafa Sok No:14 Yozgat / Boğazlıyan
Yozgat	Merkez	03542171560	Zorlu Soğutma	Aşağınohutlu Mah Doğu Sok Ankara Apt No:20 Yozgat / Merkez
Yozgat	Sorgun	05444622082	Aras Isıtma Soğutma	Hanbaşı Mah. 23 Sk. No:1 Yozgat/Sorgun
Zonguldak	Çaycuma	03726156505	Yiğit Ticaret	Çay Mah. Ömer Kalaycı Cad. No: 22 Çaycuma / Zonguldak
Zonguldak	Ereğli	03723232036	Petek Soğutma	Bağlık Mah Hatip Sok No :103 Ereğli / Zonguldak

Değerli Tüketicimiz,

Simfer Müşteri Hizmetleri'ne aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile başvurulabilir, ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Lütfen! aldığınız ürünün **Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız ve saklayınız**. Faturanız ve Garanti Belgenizi, Servis Hizmeti talebinizde teknisyenlere ibraz ediniz.

İthalatçı: SER D.T.M. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş. O.S.B. 23.CAD. NO:23
38010 - KAYSERİ / TÜRKİYE MENŞEİ: PRC

Üretici: Hefei Hualing Co., Ltd. (Hefei Branch 88 Yulan Main Road, Hi-Tech Development Zone, 230088, Hefei, Anhui, P.R. China)

www.simfer.com.tr
info@simfer.com.tr



@simferturkiye



www.youtube.com/@simferturkiye



www.x.com/@SimferTurkiye



www.facebook.com/@simferturkiye



www.linkedin.com/Simfer

simfer



Müşteri Hizmetleri
0850 201 0 352

simfer